


GINO ROSSI

NÁVOD NA OBSLUHU
Quartzový mechanizmus
SEIKO EPSON VD78

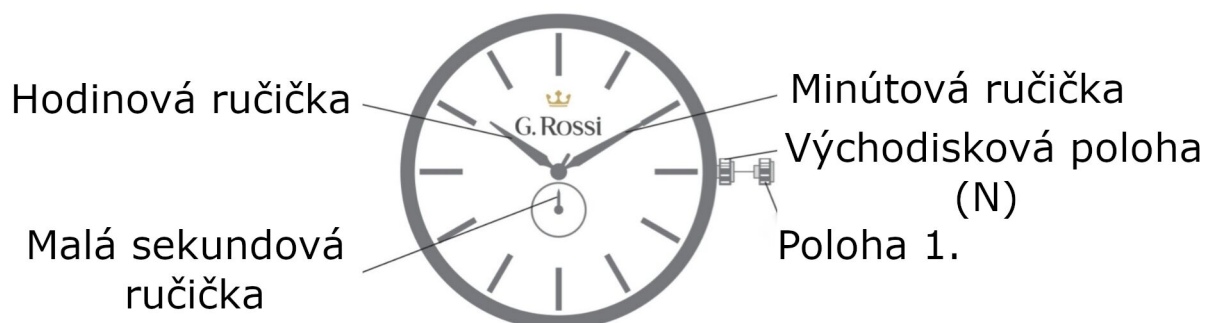

Nastavenie času

1. Vytiahnite korunku do polohy 1.
2. Otáčaním korunky nastavte požadovaný čas.
3. Stlačte korunku do východiskovej polohy (N).

Všeobecné informácie

Quartz hodinky nevyžadujú naťahovanie, pretože sú poháňané batériou.

Ak hodinky nebudete dlhší čas nosiť, vytiahnite korunku do polohy 2, aby ste znížili spotrebu energie.

Aby sa zabezpečilo správne fungovanie hodiniek, je potrebné sa vyhnúť

- veľkým zmenám teploty,
- miestam s vysokou vlhkosťou, slnečným miestam