


GINO ROSSI

Quartzový mechanizmus
SEIKO EPSON VX3NE1, VX36E1

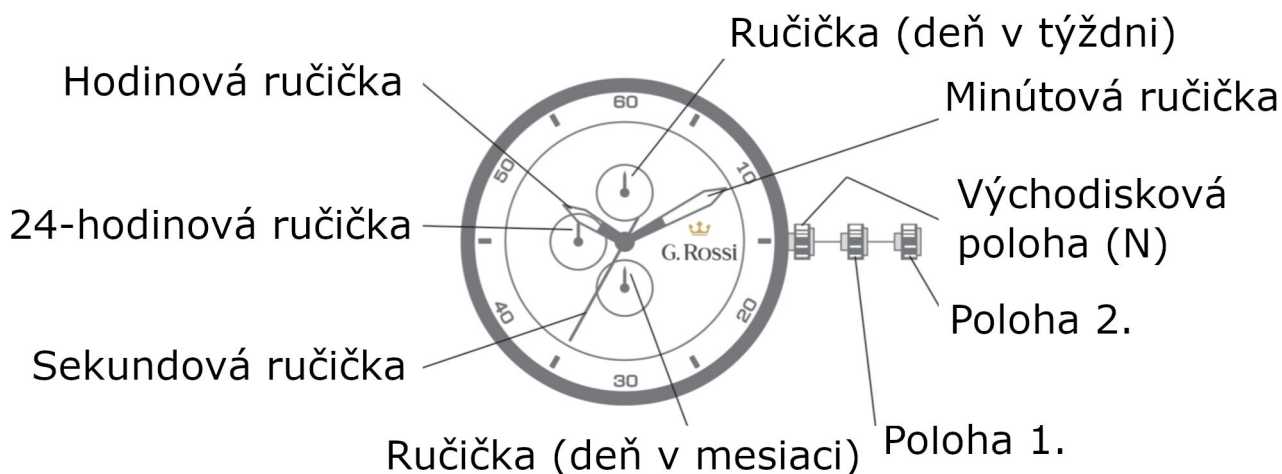

Usporiadanie malých ciferníkov na hodinkách a ich počet závisí od typu mechanizmu.
Poznámka: Strojček SEIKO EPSON VX36E1 neobsahuje malý 24-hodinový ciferník.

Nastavenie času

1. Vytiahnite korunku do polohy 2.
2. Otáčaním korunky nastavte požadovaný čas.
3. Stlačte korunku do východiskovej polohy (N).

Nastavenie dátumu

1. Vytiahnite korunku do polohy 1.
2. Otáčaním korunky proti smeru hodinových ručičiek nastavte ručičku dátumu.
Pozor! Pri otáčaní korunky v smere hodinových ručičiek sa dátumová ručička nepohne dozadu.
3. Stlačte korunku do východiskovej polohy (N)

Ďalšie informácie

Nenastavujte dátumovú ručičku medzi 21:00 a 1:00. V opačnom prípade nemusí správne indikovať deň.

Pri nastavovaní ručičky dátumu sa uistite, že sa pohybuje v cyklických jednoduchých intervaloch.

Termín je potrebné nastaviť na prvý deň po 30-dňovom mesiaci a vo februári.

Nastavenie dňa v týždni

1. Vytiahnite korunku do polohy 2.
2. Otáčajte korunkou v smere hodinových ručičiek, kým sa nezmení deň v týždni.
Pozor! Ručička dňa v týždni sa pri otáčaní korunky proti smeru hodinových ručičiek nepohne dozadu.
3. Otáčaním nastavte čas.
4. Zatlačte korunku späť do východiskovej polohy (N).

Ďalšie informácie

Ak chcete rýchlo zmeniť deň v týždni, posuňte hodinovú a minútovú ručičku späť o 4 až 5 hodín za bod zmeny dňa v týždni (medzi 23:00 a 4:00), potom ich znova posúvajte, kým sa ručička nenastaví na nasledujúci deň týždňa.
Ručička dňa v týždni sa pri otáčaní korunky proti smeru hodinových ručičiek nepohne dozadu.

Všeobecné informácie

Quartz hodinky nevyžadujú naťahovanie, pretože sú poháňané batériou.

Ak hodinky nebudete dlhší čas nosiť, vytiahnite korunku do polohy 2, aby ste znížili spotrebu energie.

Aby sa zabezpečilo správne fungovanie hodín, je potrebné sa vyhnúť

- veľkým zmenám teploty,
- miestam s vysokou vlhkosťou a slnečným miestam