


# GINO ROSSI

## NÁVOD NA OBSLUHU

Quartzový mechanizmus

### SEIKO EPSON VX9NE1, VX9JE i VX9PE

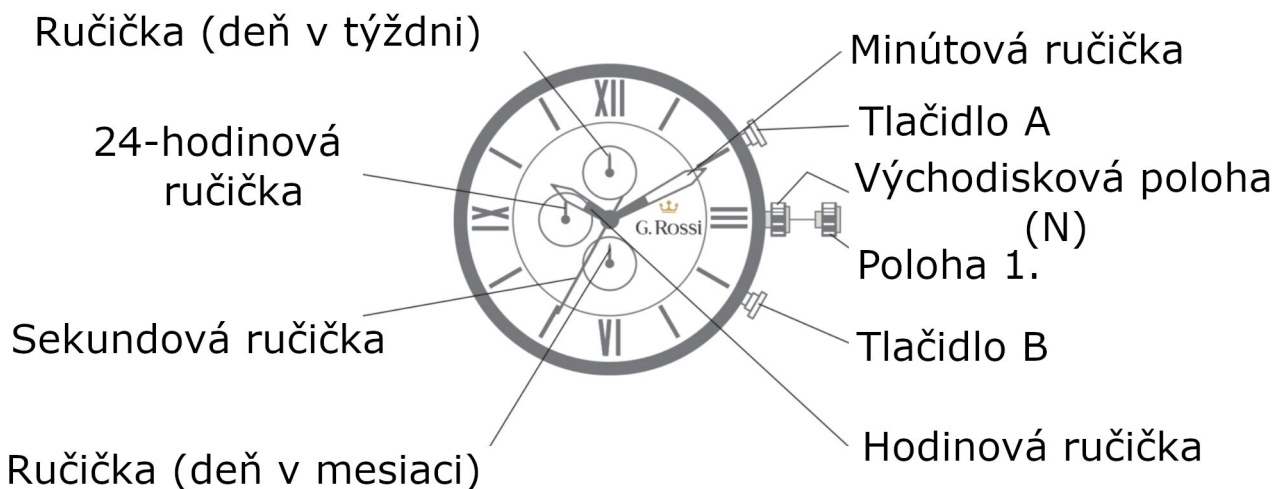

Usporiadanie malých ciferníkov na hodinkách a ich počet závisí od typu mechanizmu.

#### **Poznámka:**

Strojček SEIKO EPSON VX9PE neobsahuje malý 24-hodinový ciferník.

#### **Nastavenie času**

1. Vytiahnite korunku do polohy 1.
2. Otáčaním korunky nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku späť do východiskovej polohy (N).

#### **Nastavenie dátumu a dňa v týždni**

1. Stlačte tlačidlo "A", aby ste zmenili deň v týždni.
2. Stlačením tlačidla "B" zmeníte dátum.

Pozor! Nenastavujte dátum a deň v týždni medzi 21:00 a 4:00. V opačnom prípade nemusí byť dátum a deň v týždni nastavený správne.

3. Zatlačte korunku späť do východiskovej polohy (N)

#### **Všeobecné informácie**

Quartz hodinky nevyžadujú naťahovanie, pretože sú poháňané batériou.

Ak hodinky nebudete dlhší čas nosiť, vytiahnite korunku do polohy 2, aby ste znížili spotrebu energie.

**Aby sa zabezpečilo správne fungovanie hodiniek, je potrebné sa vyhnúť**

- veľkým zmenám teploty a slnečným miestam.