


## Návod hodiniek

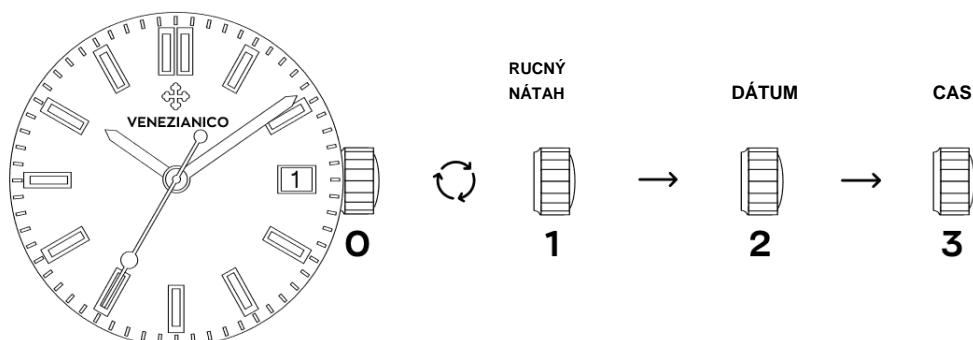

### Poloha 0

Keď je korunka úplne zaskrutkovaná a je v jednej rovine s puzdrom, je v polohe 0 a tým zabranuje vniknutiu vody alebo vlhkosti do puzdra.

UPOZORNENIE: po akejkoľvek operácii je potrebné korunku vždy vrátiť do tejto polohy.

Ak chcete korunku vrátiť do polohy 0, stačí ju zatlačiť dovnútra a pri stlačení ju priskrutkovať v smere hodinových ruciek až do úplného utiahnutia.

### Poloha 1: rucný náťah

Pre rucne natahovanie hodiniek je potrebné odskrutkovať korunku. Po dokončení bude korunka v polohe 1. Potom otočte korunkou aspoň 40-krát v smere hodinových ruciek. Nakoniec vráťte korunku späť do polohy 0.

UPOZORNENIE: keď je náboj vybitý, aby pohyb fungoval čo najlepšie, potrebujete, aby ste ho plne nabíli rucne.

### Pozícia 2: nastavenie dátumu

Ak chcete zmeniť dátum, z polohy 1 jemne vytiahnite korunku jedným kliknutím a presunúť ju do polohy 2. Potom otáčaním proti smeru hodinových ruciek nastavíte dátum. Nakoniec vráťte korunku späť do polohy 0.

UPOZORNENIE: nemeňte dátum medzi 21:00 večer a 3:00 ráno, aby nedošlo k poškodeniu strojčka.

### Pozícia 3: nastavenie času

Ak chcete zmeniť čas, z polohy 2 vytiahnite korunku ešte jedným kliknutím a presunúť ju do polohy 3. Sekundová rucicka sa zastaví. Potom otáčaním korunky nastavíte čas. Po nastavení času, vráťte korunku späť do polohy 0.

