


Redentore 40

Návod hodiniek

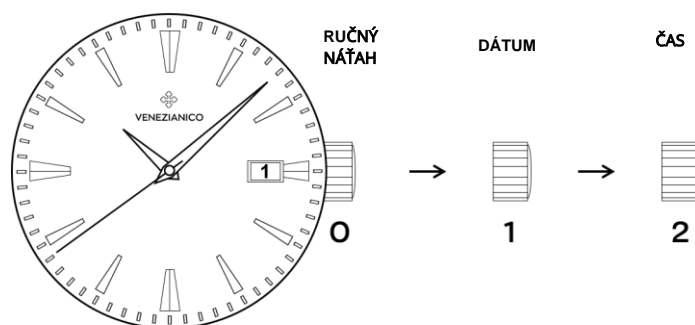

Keď je korunka úplne zaskrutkovaná a je v jednej rovine s puzdrom, je v polohe 0, aby sa zabránilo vniknutiu vody alebo vlhkosti do puzdra.

UPOZORNENIE: po akejkoľvek operácii je potrebné korunku vždy vrátiť do polohy 0.

Ak chcete korunku vrátiť do polohy 0, stačí ju zatlačiť dovnútra.

Poloha 0: Ručný náťah

Na ručný náťah hodiniek stačí otočiť korunkou aspoň 40-krát v smere hodinových ručičiek.

UPOZORNENIE: keď je náboj vybitý, aby pohyb fungoval čo najlepšie, je potrebné ho plne nabiť ručne.

Poloha 1: Nastavenie dátumu

Ak chcete zmeniť dátum, jemne vytiahnite korunku jedným kliknutím a dajte ju do polohy 1. Potom ju otočte proti smeru hodinových ručičiek pre nastavenie dátumu. Nakoniec vráťte korunku späť do polohy 0.

UPOZORNENIE: nemeňte dátum medzi 21:00 večer a 3:00 ráno, aby ste predišli poškodeniu strojčeka.

Poloha 2: Nastavenie času

Ak chcete zmeniť čas, z polohy 1. vytiahnite korunku ešte jedným kliknutím a presuňte ju do polohy 2.

Sekundová ručička sa zastaví. Potom otáčaním korunky nastavte čas. Keď budete hotoví, vráťte korunku späť do polohy 0.